


	188 mm	180 mm	172 mm
Märklin	24188		24172
Märklin Start up	20188		20172
Märklin my world		23180	
Trix	62188		62172

172 180

R1	
Märklin	24130
Märklin Start up	20130
Märklin my world	23130
Trix	62130

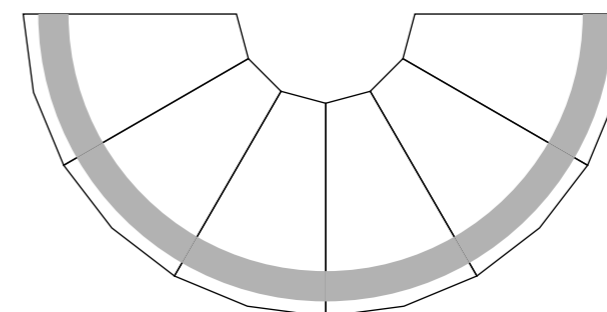

	360 mm	Combinatie	Wissel L / R (188 mm)
Märklin	24360	24172 + 24188	24611/ 24612
Märklin Start up	20360	20172 + 20188	20611 / 20612
Märklin my world	-	2 x 23180	23401
Trix	-	62172 + 62188	62611 / 62612

Zelf modules maken

1. Kopieer één of meer van de modellen of print één van de modellen op een A4 (of groter).
Deze zijn te vinden op www.c-trak.nl/c-trak-mini/modellen
2. Plak het model op een stuk karton (bijvoorbeeld van een gebruikte verpakkingendoos).
3. Snijd de module precies uit langs de randen.
4. Monteer of plak de rail op de module.
5. Plak gras, strooisel enz. op de module.
6. Plaats een gebouwtje en/of bomen en struiken
7. Klik de module aan andere modules of stukken rail

Klaar is jouw modelbaan!

Deze modules zijn afgestemd op het Märklin® Start up assortiment, maar is ook te gebruiken in combinatie met Märklin® my world of Trix®.

